


Kompakte Infrarot-Holzsauna

aus Hemlock-Holz, 760 W

Bedienungsanleitung

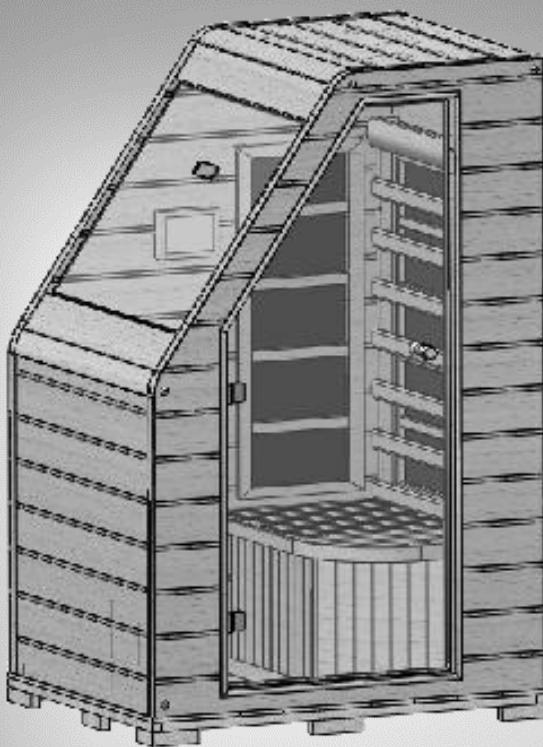

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Infrarot-Holzsauna	3
Lieferumfang	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise	4
Gesundheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Konformitätserklärung	5
Produktdetails	6
Montage	7
Verwendung	14
Bedienfeld	14
Einschalten	14
Temperatur einstellen	15
Timer einstellen	15
Ausschalten	16
Wartung und Pflege	16
Problemlösungen	16
Technische Daten	18

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Infrarot-Holzzauna

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser kompakten Infrarot-Holzzauna. Mit dem automatischen Thermostat halten Sie problemlos eine konstante Temperatur. Timer und Summer sorgen dafür, dass Sie die Infrarot-Holzzauna genießen können, ohne ständig die Uhrzeit im Auge behalten zu müssen.

Lieferumfang

- Infrarot-Holzzauna (demontiert)
- Montagematerial (Sechskantschlüssel, 10 Kappen, 2 Kreuzschrauben mittel, 12 Kreuzschrauben lang)
- Türklinke
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Installieren Sie keine Steckdosen in der Sauna.
- Stellen Sie die Sauna auf einer ebenen, trockenen Fläche auf.
- Bringen Sie kein Schloss oder andere Verschlussmechanismen an der Sauna an.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht ab.
- Legen Sie keine entzündbaren Materialien auf oder in die Nähe des Heizelements – Brandgefahr!
- Vermeiden Sie den Kontakt mit den Heizelementen (schwarzes Wand-Material) im Inneren der Sauna – Verbrennungsgefahr!
- Verlassen Sie bei den ersten Anzeichen von Müdigkeit, Schwindel oder Unwohlsein unverzüglich die Sauna!
- Spritzen Sie kein Wasser auf die Heizelemente- Elektroschockgefahr!
- Die Verwendung der Sauna ist folgenden Personengruppen nicht gestattet: ältere Personen, gesundheitlich geschwächte Personen (insbesondere wenn die Krankheit direkt mit Temperatur zusammenhängt), Schwangere und Säuglinge. Kinder ab 6 Jahren dürfen die Sauna unter Aufsicht verwenden.
- Lassen Sie Kinder nie ohne Aufsicht in die Sauna.
- Halten Sie vor der Verwendung Rücksprache mit einem Arzt, falls Sie schwanger, in medizinischer Behandlung oder von schlechter Gesundheit sind.
- Das Einatmen heißer Luft während man unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten steht kann zur Bewusstlosigkeit führen.
- Lagern Sie keine entzündbaren Materialien oder chemische Substanzen in der Nähe der Sauna.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker.
- Reinigen Sie die Sauna nicht mit Dampfreinigern, Hochdruckreinigern oder Spritzwasser.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Gesundheitshinweise

- Personen, die unter einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leiden, sollten vor der Verwendung der Holzsauna Ihren Arzt befragen.
- Verwenden Sie die Holzsauna nicht, wenn Sie zum Personenkreis mit eingeschränkter Wärmeempfindung gehören.
- Verwenden Sie die Holzsauna nicht, wenn Sie sich unter dem Einfluss von Alkohol oder Beruhigungsmitteln befinden.
- Verwenden Sie die Holzsauna nicht, wenn Sie in den letzten 24 Stunden einer UV-Bestrahlung (durch künstliche oder natürliche Quelle) ausgesetzt waren.
- Steigt die Körpertemperatur über 37°C kann es zu Hyperthermie kommen. Anzeichen dafür sind: ein Ansteigen der Körpertemperatur, Schwindel, Müdigkeit, Benommenheit und Bewusstlosigkeit. Verlassen Sie bei den ersten Anzeichen unverzüglich die Sauna. Hyperthermie kann während der Schwangerschaft tödliche Folgen haben.
- Suchen Sie einen Arzt auf, falls Ihre Haut länger als 24 Stunden nach Nutzung der Sauna noch gerötet ist.
- Verwenden Sie die Sauna nicht, wenn Sie an einem Trauma, einer Augenkrankheit oder schweren Verbrennungen leiden.
- Nehmen Sie vor, während und nach dem Saunagang reichlich Wasser zu sich.
- Nehmen Sie vor dem Saunagang eine heiße Dusche oder ein heißes Bad, um den Schwitzvorgang zu unterstützen.
- Öffnen Sie das Sichtfenster oder die Türe, wenn es in der Sauna zu stickig wird.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-1338 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befindet.

Kurtasz A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.08..2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1338 ein.

Produktdetails

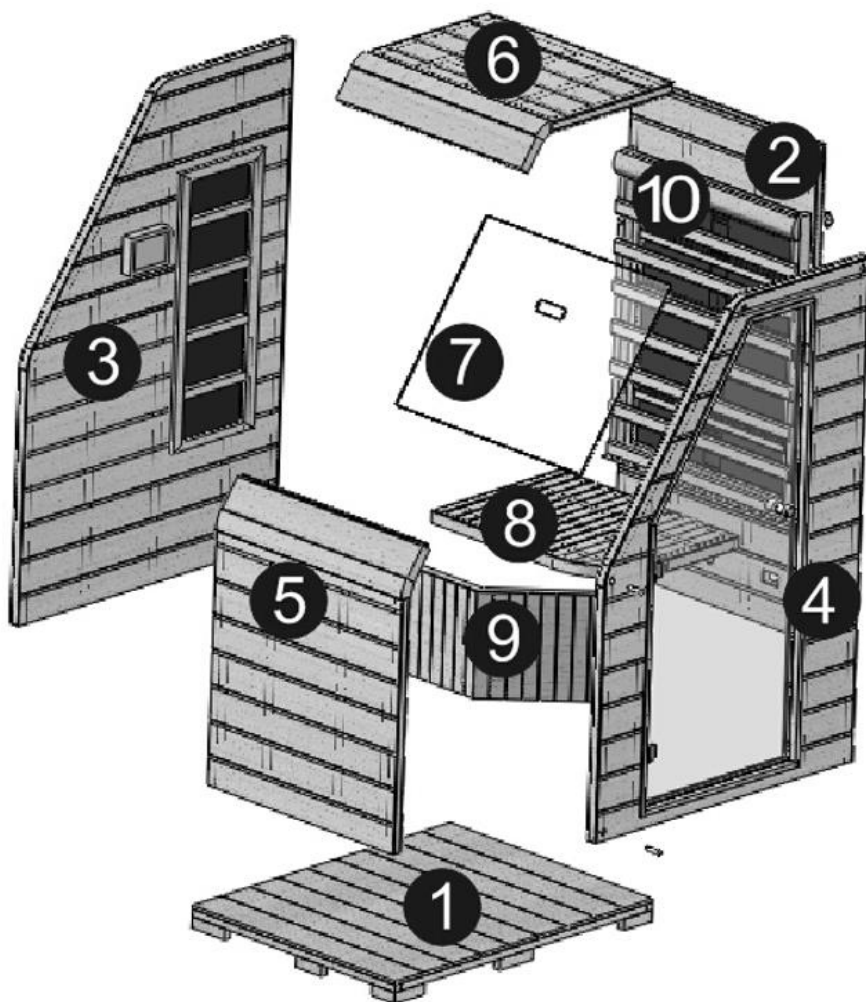


①	Bodenplatte	⑥	Deckenplatte
②	Rückwand	⑦	Sichtfenster
③	Linke Seitenwand	⑧	Sitzfläche
④	Rechte Seitenwand	⑨	Sitzstütze
⑤	Frontwand	⑩	Rückenlehne

Montage


**HINWEIS:**

Für die Montage werden zwei Personen benötigt.

1. Nehmen Sie die Einzelteile der Holzsauna vorsichtig aus der Verpackung.
2. Überprüfen Sie anhand der Produktdetails, ob alle Teile vorhanden sind.
3. Stellen Sie die Bodenplatte (1) auf eine ebene, trockene Fläche. Achten Sie darauf, dass Vorder- und Rückseite in die gewünschten Richtungen zeigen.
4. Bringen Sie nun die Rückwand (2) an die Bodenplatte (1) an. Achten Sie darauf, dass die Latten auf einer Linie liegen.

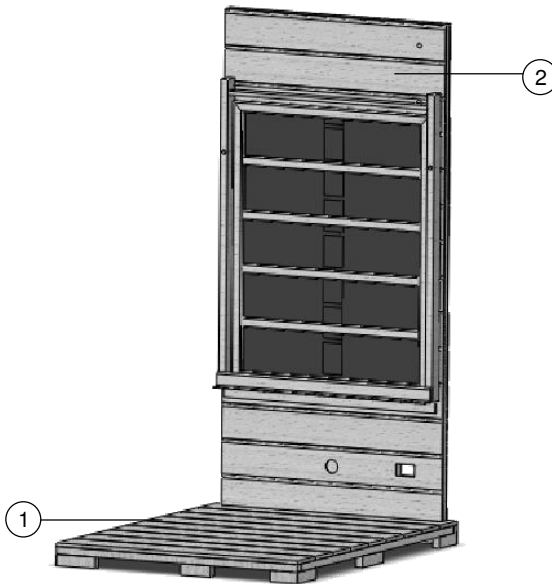

5. Bringen Sie nun die linke Seitenwand (3) an. Achten Sie darauf, dass die Latten von Bodenplatte (1), Rückwand (2) und Seitenwand (3) auf einer Linie liegen.

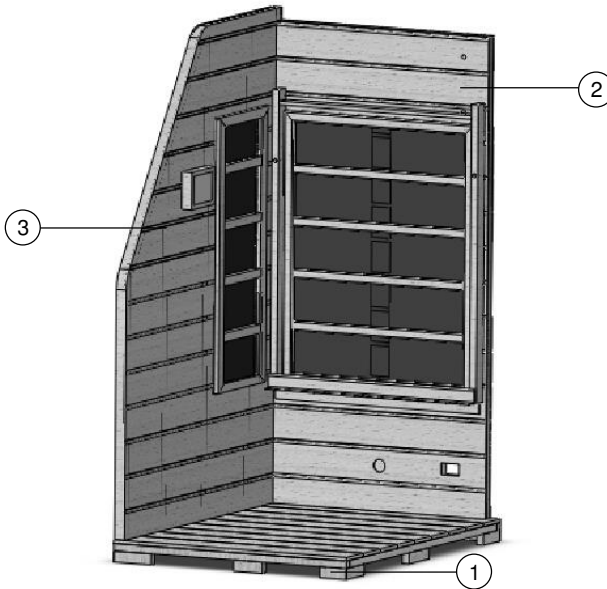

6. Verbinden Sie Rückwand (2) und Seitenwand (3) mit Hilfe der Klammern.




7. Schrauben Sie die Rückenlehne (10) von der Rückwand (2) ab und bringen Sie Sitzstütze (9) an, indem Sie sie vertikal in die entsprechenden Schlitz in Rück- und Seitenwand (2, 3) schieben.


8. Führen Sie Kabel und Anschlüsse durch die dafür vorgesehenen Öffnungen in der Rückwand (2).

9. Legen Sie die Sitzfläche (8) auf die Sitzstütze (9) und schrauben Sie sie fest.


10. Schrauben Sie die Rückenlehne (10) wieder an die Rückwand (2) an.

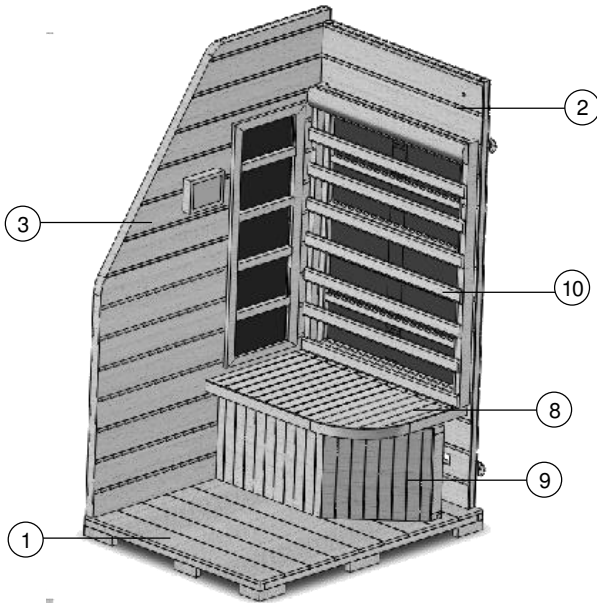

11. Bringen Sie die Frontwand (5) an. Achten Sie darauf, dass die Latten von Bodenplatte (1), Seiten- und Frontwand (3, 5) auf einer Linie liegen.

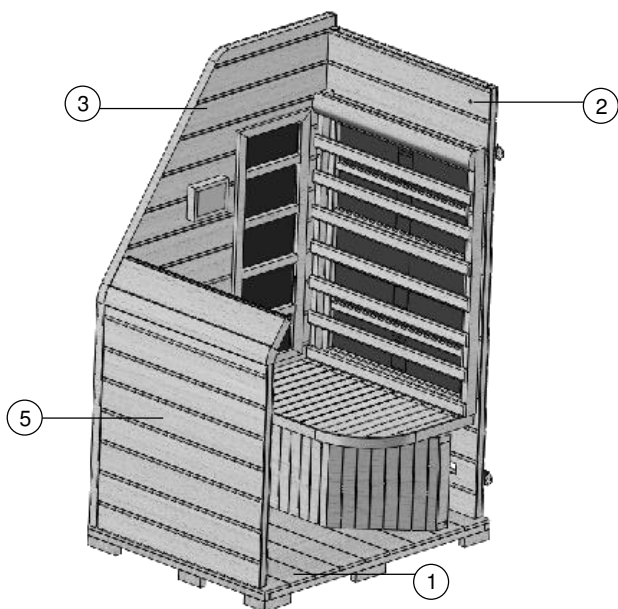


12. Schrauben Sie die Frontwand (5) an der linken Seitenwand (3) an.

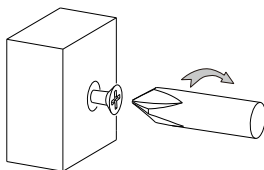


13. Bringen Sie Sichtfenster (7) und Deckenplatte (6) an. Gehen Sie mit Vorsicht zu Werke, damit Sie sich nicht verletzen.

14. Schrauben Sie die Deckenplatte (6) oben an der linken Seitenwand (3) an.

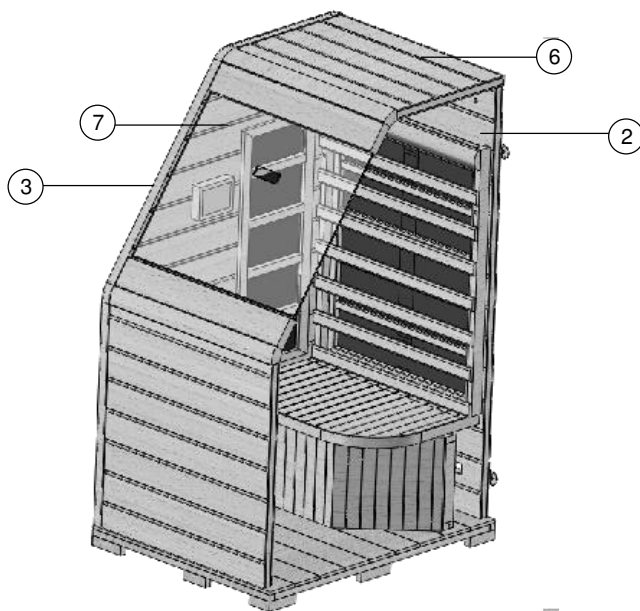

15. Bringen Sie nun die rechte Seitenwand (4) an. Schrauben Sie sie an Frontwand (5) und Deckenplatte (6) an.
16. Befestigen Sie die rechte Seitenwand (4) mit einer Klammer an der Rückwand (2).
17. Bringen Sie den Türgriff an.

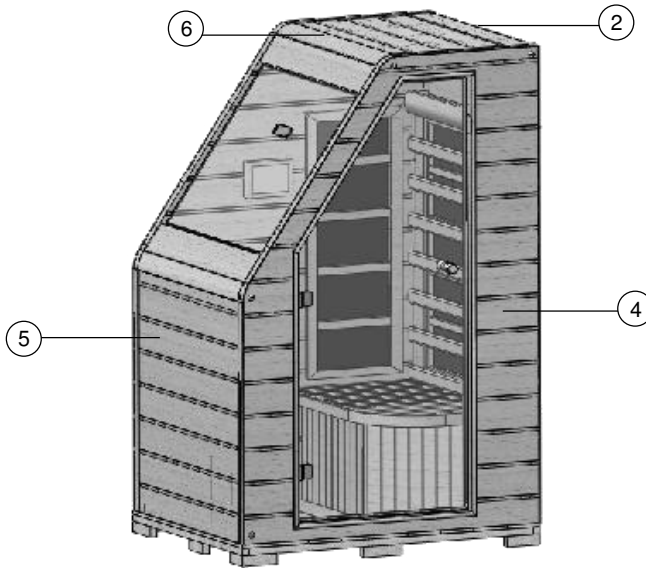

18. Legen Sie die Kabel der Front- und Rückwand (5, 2) in das Gehäuse, so dass während der Montage kein Druck auf die ausgeübt wird.

19. Öffnen Sie die Türe und überprüfen Sie, ob die Latten der Wände und Platten auf einer Linie liegen.

20. Verbinden Sie Kabel und Anschlüsse, die aus der Rückwand (2) herausgeführt wurden.



21. Überprüfen Sie alle Anschlüsse und schließlich die Holzsauna selbst auf Stabilität und Sicherheit.

22. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.




ACHTUNG!

Es dürfen keine anderen Geräte an die verwendete Steckdose angeschlossen sein.

Verwendung

Trinken Sie vor jedem Saunagang ausreichend Wasser, mindestens aber ein volles Glas.

Bedienfeld

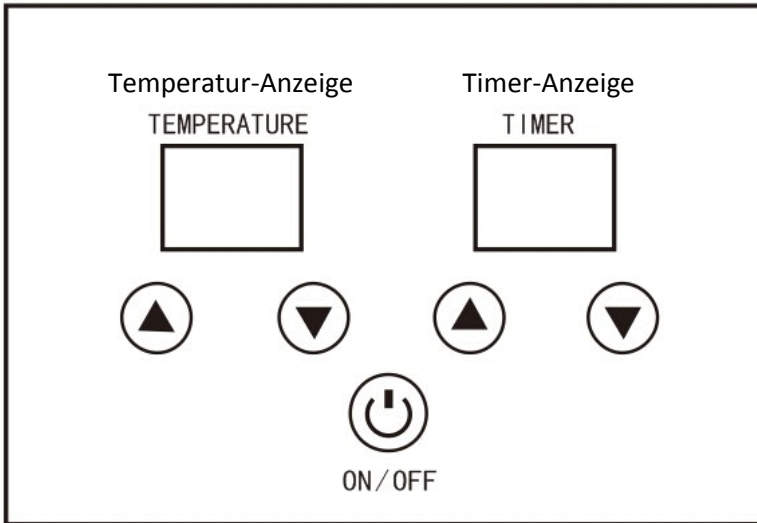

Einschalten

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste  auf dem Bedienfeld, um die Holzsauna einzuschalten.



ACHTUNG!

Verlassen Sie bei den ersten Anzeichen von Müdigkeit, Schwindel oder Unwohlsein unverzüglich die Sauna!

Temperatur einstellen

Stellen Sie mit den Pfeiltasten  und  unter der Temperaturanzeige die gewünschte Temperatur ein.



HINWEIS:

Stellen Sie eine für Sie angenehme Temperatur ein (50°-65°C). Beachten Sie dabei auch die Umgebungstemperatur. Beträgt die Umgebungstemperatur weniger als 18,3° C stellen Sie 50°C ein, beträgt sie mehr als 18,3°C stellen Sie 65°C ein.

Drücken Sie , um den Temperaturwert zu erhöhen und , um den Wert zu vermindern. Jeder Druck erhöht oder vermindert den Wert um 1°C.



HINWEIS:

Halten Sie die Pfeiltaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Wert schnell zu verändern.

Timer einstellen

Stellen Sie mit den Pfeiltasten  und  unter der Timer-Anzeige die gewünschte Zeitspanne ein. Sie können eine Zeitspanne zwischen 5 und 60 Minuten wählen.

Drücken Sie , um die Zeitspanne zu erhöhen und , um sie zu vermindern. Jeder Druck erhöht oder vermindert die Zeitspanne um 1 Minute.



HINWEIS:

Halten Sie die Pfeiltaste ca. 3 Sekunden lange gedrückt, um die Zeitspanne schnell zu verändern.



HINWEIS:

Wenn der Countdown des Timers 5 Minuten erreicht, wird der Summer aktiviert, um Sie auf das baldige Ende der eingestellten Zeitspanne aufmerksam zu machen.

Ausschalten

Falls Sie einen Timer gestellt haben, schaltet sich die Holzsauna nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne automatisch aus.

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste  auf dem Bedienfeld, um die Holzsauna manuell auszuschalten.



ACHTUNG!

Verwenden Sie die Holzsauna nicht länger als 2 Stunden am Stück und lassen Sie sie danach mindestens 1 Stunde ruhen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Wartung und Pflege

Reinigen Sie das Sichtfenster mit einem feuchten Tuch.

Reinigen Sie die Sauna mit einem feuchten Baumwollhandtuch und reiben Sie sie mit einem frischen Handtuch trocken.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Benzol oder Alkohol zur Reinigung.



HINWEIS:

Die Holzsauna ist nicht für die Reinigung mit Dampfreinigern, Hochdruckreinigern oder Spritzwasser geeignet.

Problemlösungen

Problem	mögliche Ursache	Lösung
Die Indikator-LED der Stromanzeige leuchtet nicht.	Die Verbindungsstecker sind nicht richtig miteinander verbunden.	Überprüfen Sie die Steckverbindungen oder ersetzen Sie eine beschädigte.
	Kein Strom.	Überprüfen Sie die Verkabelung, insbesondere das Stromkabel.
	Die Indikator-LED ist defekt.	Ersetzen Sie die Verkabelung des Stromkreises.
Die Funktions-LED leuchtet nicht.	Die Funktions-LED ist defekt.	Ersetzen Sie die betreffende Steuertafel.
	Die Schaltplatte oder eine ihrer Komponenten ist defekt.	Ersetzen Sie die Schaltplatte.

	Der Temperatursensor ist defekt.	Überprüfen Sie die Verbindungen des Sensor und ersetzen Sie diese ggf.
Der Infrarot-Heizer heizt nicht.	Der Heizer ist defekt.	Ersetzen Sie den Heizer mit einem identischen Gerät.
	Die Verbindung oder das Kabel ist locker.	Überprüfen Sie die Verbindungen.
	Der Temperatursensor ist defekt.	Überprüfen Sie die Verbindungen des Sensor und ersetzen Sie diese ggf.
	Die Schaltplatte des Relays ist defekt.	Ersetzen Sie die Schaltplatte.
Gerüche in der Sauna	Kabelprobleme	Es befinden sich Fremdpartikel in der Sauna. Entfernen Sie diese.
		Eventuell liegt ein defektes Heizelement vor. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie das betreffende Element von einem Fachmann ersetzen.
		Teile der Kabelverbindungen sind defekt.
Glühbirne ist defekt.	Die Glühbirne ist ausgebrannt.	Ersetzen Sie die Glühbirne.
	Die Verkabelung der Glühbirne ist locker.	Ersetzen Sie den Glühbirnenhalter.
	Probleme mit dem elektronischen Bedienfeld.	Ersetzen Sie das Bedienfeld oder lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.
Die Holzsauna lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker ist nicht mit einer Steckdose verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
	Kein Strom auf der Sauna.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und den Sicherungsschalter.
	Strom- oder Leiterkreislauf ist defekt.	Lassen Sie die entsprechenden Teile ersetzen.
Auf der Temperatur-Anzeige erscheint EP .	Die Verbindung des Temperatursensors ist locker oder der Sensor ist Defekt.	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen oder lassen Sie den Sensor ersetzen.

Auf der Temperatur-Anzeige erscheint H .	Die Temperatur in der Holzsauna ist zu hoch.	Schalten Sie die Holzsauna aus.
---	--	---------------------------------

Technische Daten

Stromversorgung		230 V
Gesamtverbrauch		760 W
Rücken-Heizer	Verbrauch	150 W
	Maße	700 x 300 mm
Linker Heizer	Verbrauch	270 W
	Maße	600 x 600 mm
Rechter Heizer	Verbrauch	340 W
	Maße	700 x 530 mm
Maximaltemperatur		65°C
Timer		5-60 Minuten
Maße		140 x 98 x 41 cm
Gewicht		65 kg

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 19.11.2015 – BS//SK

Sauna infrarouge compact en bois

760 W

Mode d'emploi

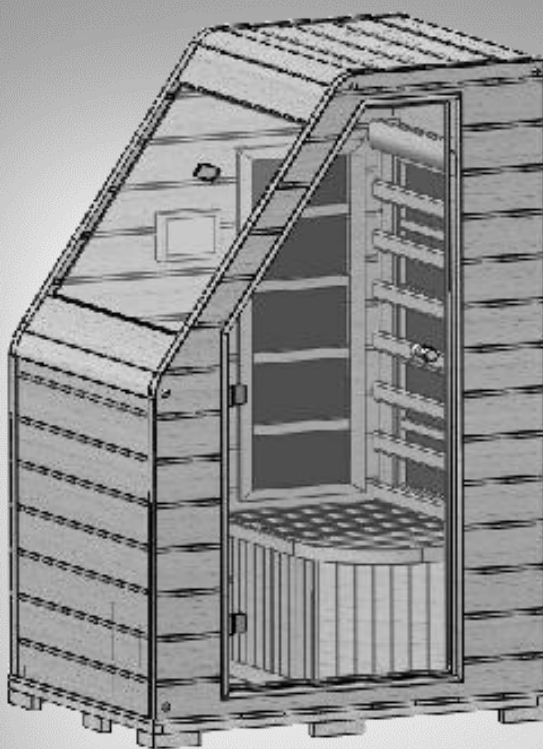


Table des matières

Votre nouveau sauna infrarouge en bois	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes concernant la santé	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit	7
Montage.....	8
Utilisation	14
Panneau de commande	14
Allumer.....	14
Régler la température	15
Régler le minuteur.....	15
Éteindre.....	16
Maintenance et entretien	16
Dépannage	17
Caractéristiques techniques	19

Votre nouveau sauna infrarouge en bois

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sauna infrarouge compact en bois. Grâce au thermostat automatique, gardez sans effort une température constante. Le minuteur et la sonnerie vous permettent de profiter du sauna infrarouge sans constamment devoir regarder votre montre.

Contenu

- Sauna infrarouge en bois (démonté)
- Matériel de montage (clé mâle à six pans, 10 capuchons, 2 moyennes vis cruciformes, 12 longues vis cruciformes)
- Poignée de porte
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne placez pas de prises électriques dans le sauna.
- Placez le sauna sur une surface plane et sèche.
- Ne fixez aucun cadenas ou autre mécanisme de verrouillage sur le sauna.
- Ne couvrez pas les fentes d'aération.
- Ne placez aucun matériau inflammable sur ou à proximité des éléments chauffants – Risque d'incendie !
- Évitez le contact avec les éléments chauffants (les éléments noirs au mur) situés à l'intérieur du sauna – Risque de brûlures !
- Dès les premiers signes de fatigue, de vertige ou de malaises, sortez immédiatement du sauna.
- Ne projetez pas d'eau sur les éléments chauffants – Risque de choc électrique !
- L'utilisation du sauna est interdite pour les groupes de personnes suivants : les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies (en particulier lorsque la maladie est en rapport direct avec la température), les femmes enceintes et les nourrissons. Les enfants à partir de 6 ans peuvent utiliser le sauna sous surveillance.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Si vous êtes enceinte, sous traitement médical ou si vous souffrez de problèmes de santé, consultez un médecin avant l'utilisation.
- Inhaler de l'air chaud lorsque vous êtes sous l'influence de drogues, de l'alcool ou de médicaments, peut provoquer une perte de connaissance.
- Ne stockez aucun matériau inflammable ou substance chimique à proximité du sauna.
- Avant chaque nettoyage, débranchez l'alimentation secteur.
- Ne nettoyez pas le sauna avec un nettoyeur à vapeur, un nettoyeur haute-pressure ou avec de l'eau projetée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !

- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes concernant la santé

- Les personnes souffrant d'une maladie cardio-vasculaire doivent consulter leur médecin avant d'utiliser le sauna.
- N'utilisez pas le sauna si vous souffrez d'insensibilité à la chaleur.
- N'utilisez pas le sauna si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de sédatifs.
- N'utilisez pas le sauna si vous vous êtes exposés à un rayonnement UV (naturel ou artificiel) au cours des dernières 24 heures.
- Une élévation de la température corporelle au-dessus de 37 °C peut conduire à une hyperthermie. Les signes sont les suivants : élévation de la température corporelle, vertiges, fatigue, engourdissement et perte de connaissance. Dès les premiers signes, sortez immédiatement du sauna. L'hyperthermie pendant la grossesse peut avoir des conséquences fatales.
- Consultez un médecin si votre peau est encore rouge plus de 24 heures après l'utilisation du sauna.

- N'utilisez pas le sauna si vous souffrez d'un traumatisme, d'une maladie de l'œil ou de graves brûlures.
- Hydratez-vous bien avant, pendant et après une séance de sauna.
- Avant l'utilisation du sauna, prenez une douche chaude ou un bain chaud pour accentuer la sudation.
- Si vous vous sentez trop confiné dans le sauna, ouvrez la fenêtre transparente ou la porte.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.




Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1338 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Kurtasz A.'.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.08.2015

Description du produit

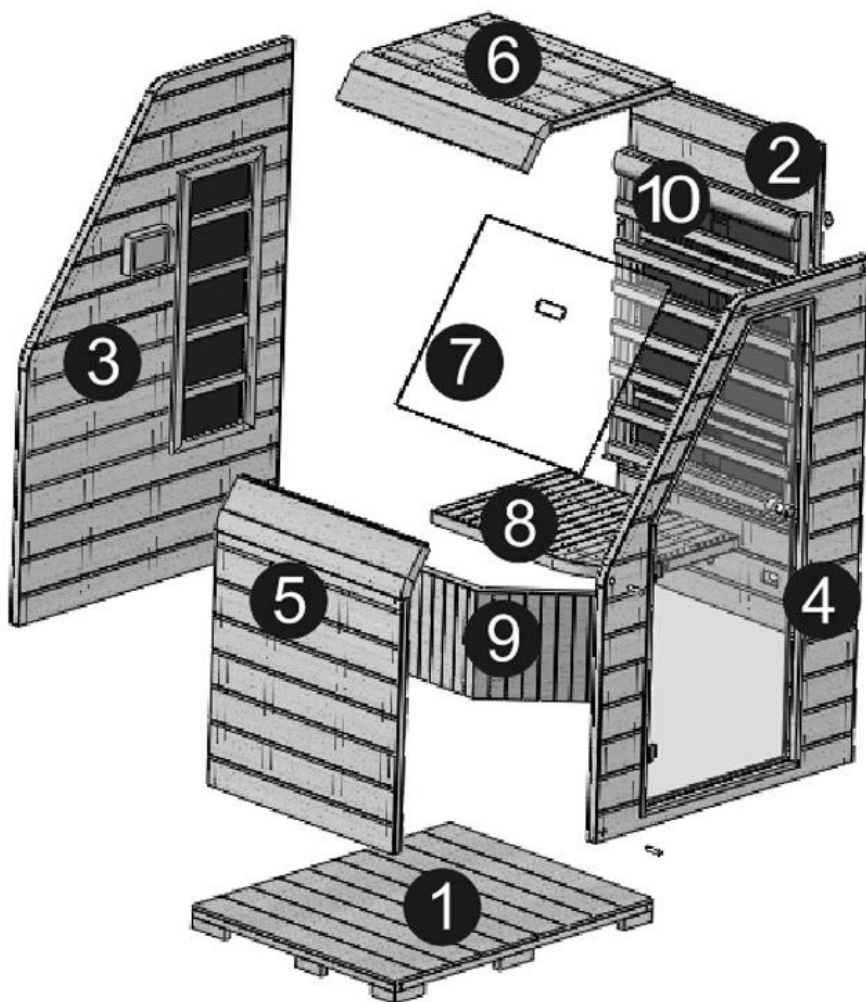

①	Socle	⑥	Plaque du plafond
②	Panneau arrière	⑦	Fenêtre transparente
③	Panneau latéral gauche	⑧	Assise
④	Panneau latéral droit	⑨	Support de l'assise
⑤	Panneau avant	⑩	Dossier


Montage




NOTE :

Deux personnes sont nécessaires pour le montage.

1. Déballer les éléments du sauna avec précaution.
2. À l'aide de la description du produit, vérifiez qu'il ne manque aucun élément.
3. Placez le socle (1) sur une surface plane et sèche. Veillez à ce que les faces avant et arrière soient orientées vers le bon côté.
4. Fixez le panneau arrière (2) au socle (1). Veillez à ce que les lattes soient placées sur une seule ligne.

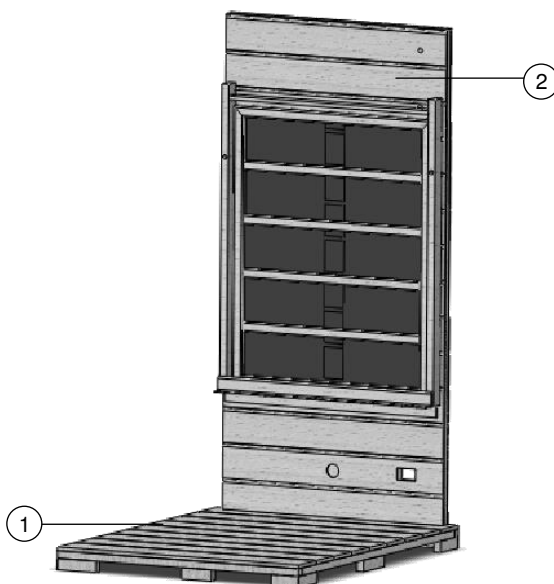

5. Installez maintenant le panneau latéral gauche (3). Veillez à ce que les lattes du socle (1), du panneau arrière (2) et du panneau latéral (3) soient placées sur une ligne.

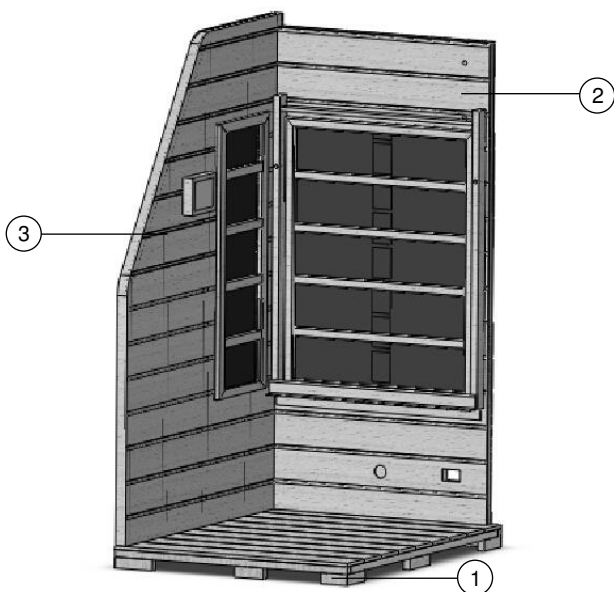

6. À l'aide des pinces, fixez le panneau arrière (2) au panneau latéral (3).




7. Vissez le dossier (10) du panneau arrière (2) et fixez le support de l'assise (9) en le faisant glisser verticalement dans les fentes correspondantes du panneau arrière et du panneau latéral (2,3).


8. Faites passer les câbles et les connecteurs par les ouvertures prévues à cet effet situées dans le panneau arrière (2).

9. Placez l'assise (8) sur le support de l'assise (9) et vissez-la fermement.


10. Revissez le dossier (10) au panneau arrière (2).

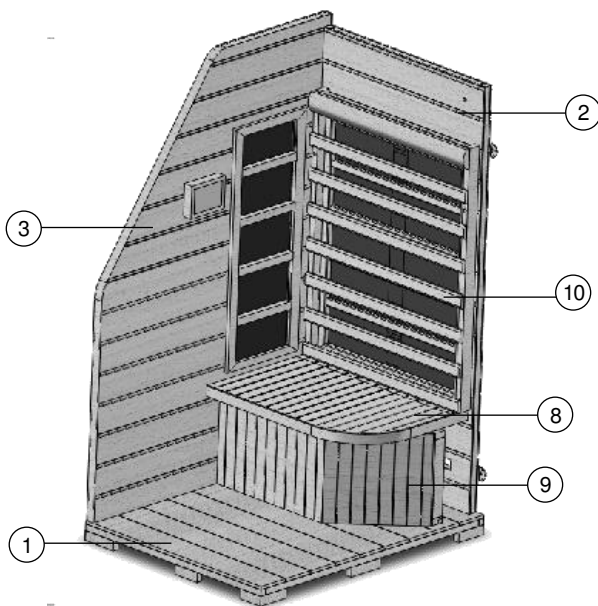

11. Installez le panneau avant (5). Veillez à ce que les lattes du socle (1), du panneau latéral et du panneau avant (3,5) soient placées sur une ligne.

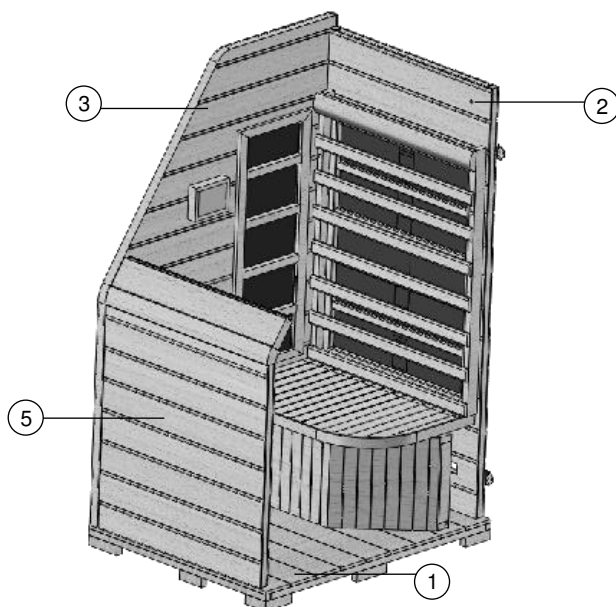


12. Vissez le panneau avant (5) au panneau latéral gauche (3).

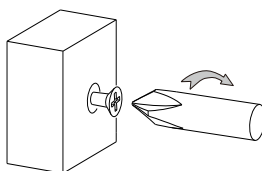

13. Installez ensuite la fenêtre transparente (7) et la plaque du plafond (6). Agissez avec précaution afin de ne pas vous blesser.


14. Vissez la plaque du plafond (6) sur le dessus du panneau latéral gauche (3).

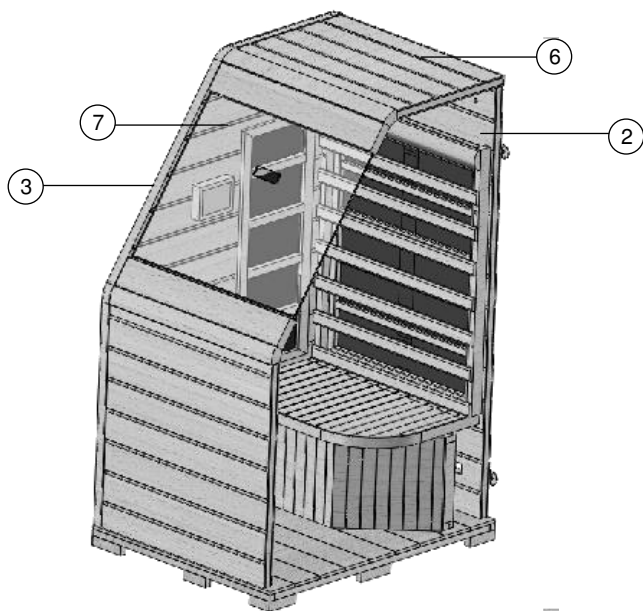

15. Fixez maintenant le panneau latéral droit (4). Vissez-le au panneau avant (5) et la plaque du plafond (6).

16. Fixez le panneau latéral droit (4) au panneau arrière (2) à l'aide d'une pince.

17. Installez ensuite la poignée de la porte.

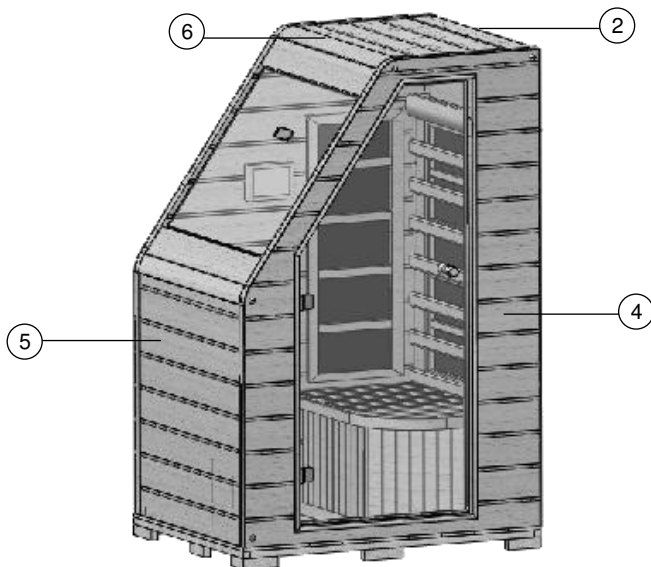

18. Insérez les câbles des panneaux avant et arrière (5,2) dans le boîtier afin qu'aucune pression ne soit exercée sur eux pendant le montage.

19. Ouvrez la porte et vérifiez si les lattes des panneaux et des autres plateaux sont placés sur une ligne.

20. Branchez les câbles et les connecteurs qui sortent du panneau arrière (2).



21. Vérifiez toutes les connexions puis contrôlez la stabilité et la sécurité du sauna.

22. Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale.




ATTENTION !

Aucun autre appareil ne doit être branché à la prise utilisée.

Utilisation

Avant chaque utilisation du sauna, buvez suffisamment d'eau (minimum un verre d'eau plein).

Panneau de commande

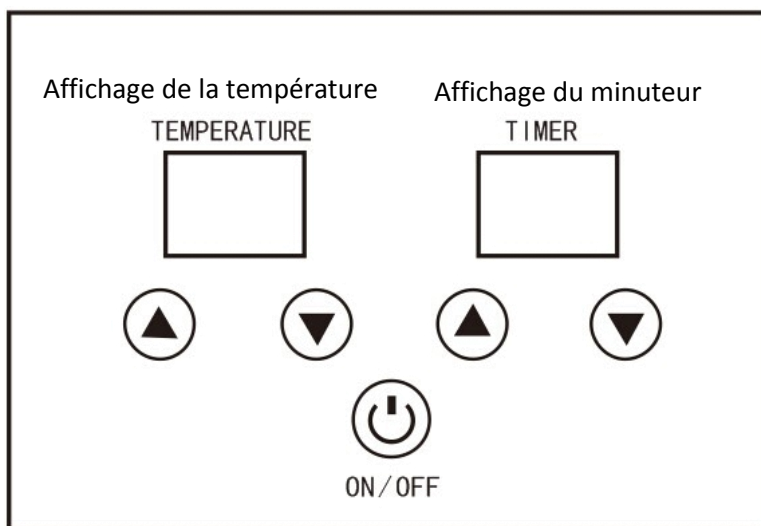

Allumer

1. Pour allumer le sauna, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  situé sur le panneau de commande.



ATTENTION !

Dès les premiers signes de fatigue, de vertige ou de malaises, sortez immédiatement du sauna.

Régler la température

Réglez la température de votre choix à l'aide des boutons directionnels  et  situés sous l'affichage de la température.



NOTE:

Réglez une température qui vous est agréable (50 °C à 65 °C). Veillez à prendre en compte la température ambiante. Si la température ambiante est inférieure à 18,3 °C, réglez la température à 50 °C. Si la température ambiante est supérieure à 18,3 °C, réglez la température à 65 °C.

Pour augmenter la valeur de température, appuyez sur . Pour la diminuer, appuyez sur . Vous augmentez ou diminuez la valeur de 1 °C à chaque pression.



NOTE:

Pour changer rapidement la valeur, maintenez appuyé le bouton directionnel pendant env. 3 secondes.

Régler le minuteur

Réglez la durée de votre choix à l'aide des boutons directionnels  et  situés sous l'affichage du minuteur. Vous pouvez déterminer une durée de 5 à 60 minutes.

Pour augmenter la durée, appuyez sur . Pour la diminuer, appuyez sur . Vous augmentez ou diminuez la durée d'une séance de 1 minute à chaque pression.



NOTE :

Pour changer rapidement la durée, maintenez appuyé le bouton directionnel pendant env. 3 secondes.



NOTE:

Lorsqu'il reste 5 minutes sur le compte à rebours du minuteur, la sonnerie retentit pour vous avertir que la séance touche bientôt à sa fin.

Éteindre

Si vous avez réglé un minuteur, le sauna s'éteint automatiquement après que la durée de la séance soit écoulée.

Pour éteindre manuellement le sauna, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  situé sur le panneau de commande.



ATTENTION !

N'utilisez pas le sauna plus de 2 heures par séance puis faites une pause de minimum 1 heure avant de l'utilisez à nouveau.

Maintenance et entretien

Nettoyez la fenêtre transparente avec un chiffon humide.

Nettoyez le sauna avec une serviette éponge humide puis essuyez-le à l'aide d'une serviette.

N'utilisez pas de nettoyant chimique, de benzène ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.



NOTE :

Le sauna en bois ne doit pas être nettoyé avec un nettoyeur à vapeur, un nettoyeur haute-pressure ou avec de l'eau projetée.

Dépannage

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution(s) proposée(s)
La LED du témoin d'alimentation ne s'allume pas.	Les connecteurs ne sont pas branchés correctement.	Vérifiez les connecteurs ou remplacez ceux qui sont endommagés.
	Pas de courant.	Vérifiez les câbles, en particulier le câble d'alimentation.
	La LED est défectueuse.	Changez le câblage du réseau électrique.
La LED de fonctionnement ne s'allume pas.	La LED de fonctionnement est défectueuse.	Changez la commande en question.
	Le circuit imprimé ou un de ses composants est endommagé.	Remplacez le circuit imprimé.
	Le capteur de température présente un dysfonctionnement.	Vérifiez les branchements du capteur et remplacez-les le cas échéant.
Le système de chauffage infrarouge ne chauffe pas.	Le système de chauffage est défectueux.	Remplacez le système de chauffage par un appareil identique.
	Le branchement ou le câble est desserré.	Vérifiez les branchements.
	Le capteur de température présente un dysfonctionnement.	Vérifiez les branchements du capteur et remplacez-les le cas échéant.
	Le circuit imprimé du relais est endommagé.	Remplacez le circuit imprimé.
Des odeurs se font sentir dans le sauna.	Problèmes de câble	Des particules étrangères se trouvent dans le sauna. Retirez-les.
		Un élément chauffant est peut être défectueux. Débranchez l'appareil du réseau électrique et faites remplacer l'élément chauffant par un professionnel.
		Des parties de câbles sont endommagées.
L'ampoule est défectueuse.	L'ampoule est grillée.	Remplacez l'ampoule.
	Le câblage de l'ampoule est desserré.	Remplacez la douille de l'ampoule.
	Problèmes avec le panneau de commande électronique.	Remplacez le panneau de commande ou faites-le réparer par un spécialiste.

Le sauna en bois ne s'allume pas.	La fiche d'alimentation n'est pas branchée à une prise secteur.	Branchez la fiche d'alimentation à une prise secteur.
	Le sauna n'est pas alimenté en électricité.	Vérifiez le branchement des câbles et l'interrupteur de sécurité.
	Le circuit électrique ou le circuit conducteur est défectueux.	Faites réparer les éléments correspondants.
Le message EP apparaît sur l'affichage de température.	Le câblage du capteur de température est desserré ou le capteur est endommagé.	Vérifiez les branchements ou remplacez le capteur.
Le message H apparaît sur l'affichage de température.	La température dans le sauna est trop élevée.	Éteignez le sauna.

Caractéristiques techniques

Alimentation		230 V
Consommation globale		760 W
Élément chauffant arrière	Consommation	150 W
	Dimensions	700 x 300 mm
Élément chauffant gauche	Consommation	270 W
	Dimensions	600 x 600 mm
Élément chauffant droit	Consommation	340 W
	Dimensions	700 x 530 mm
Température maximale		65 °C
Minuteur		5 - 60 min
Dimensions		140 x 98 x 41 cm
Poids		65 kg

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 – 19.11.2015 – BS//SK